


Handzenders CS-90 / CS-92 / CS-94

- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot $+50^{\circ}\text{C}$
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij 27A 12V

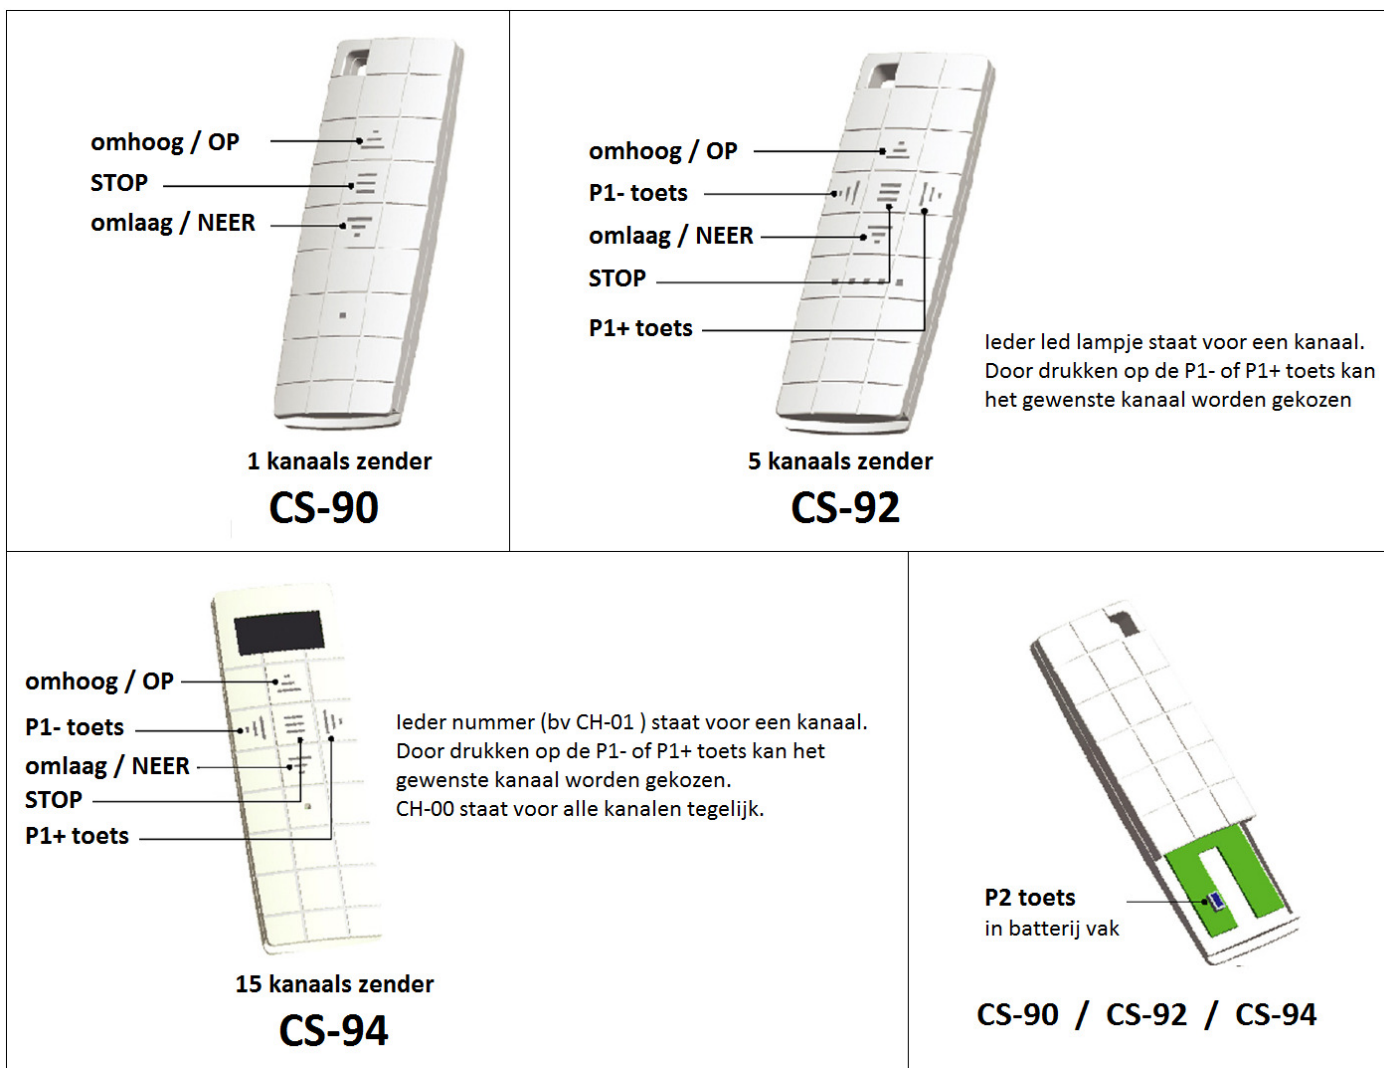

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.


Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

ZENDER TOEVOEGEN AAN ONTVANGER:

Het toevoegen van uw handzender aan een ontvanger wordt beschreven in de handleiding van de ontvanger.

Handzenders CS-250 / CS-251 / CS-262

- Voor het bedienen van CS ontvangers
- De zender kan maximaal 20 ontvangers toegewezen krijgen.
- Werktemperatuur -10°C tot +50°C
- Zendsterkte 10 mW, Frequentie: 433.92 MHz.
- Reikwijdte binnen +/- 30m en buiten +/- 200m
- Batterij 27A 12V / CR2430 (CS262a)

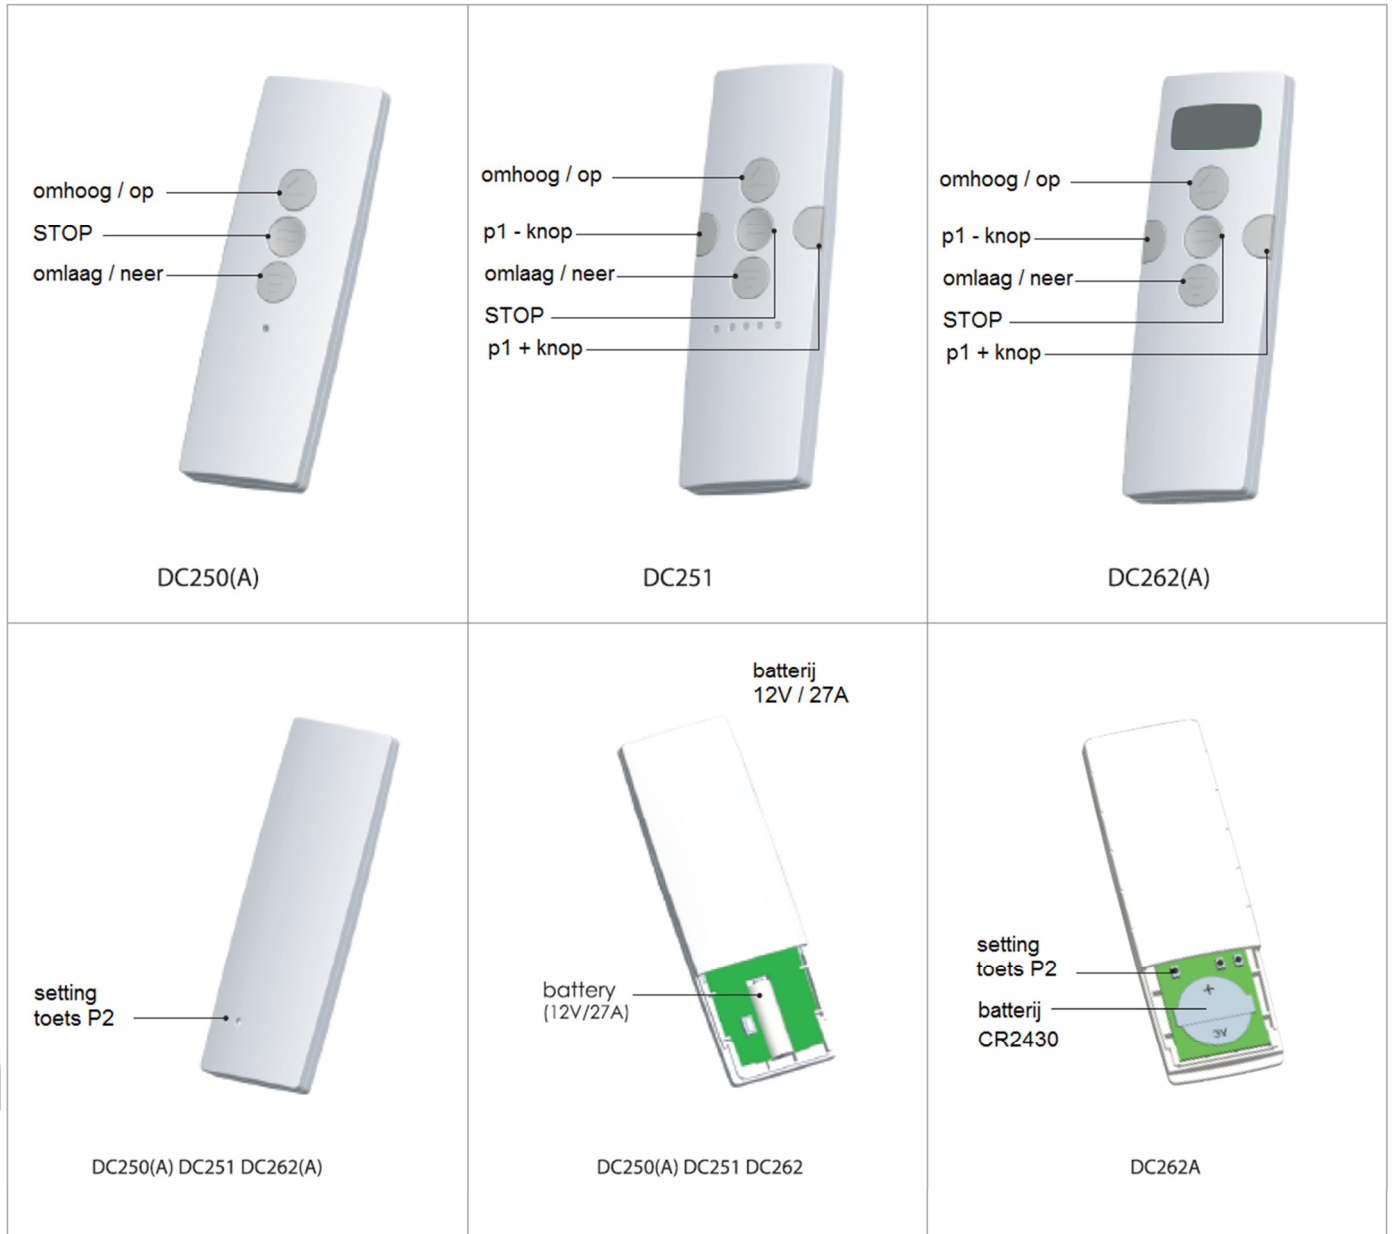

ALGEMENE AANWIJZINGEN:

Bescherm de zender tegen vocht, vallen en beschadiging.

Als de reikwijdte sterk afneemt, is het tijd de batterij te vervangen.

ZENDER TOEVOEGEN AAN ONTVANGER:

Het toevoegen van uw handzender aan een ontvanger wordt beschreven in de handleiding van de ontvanger.